



SICHERHEIT
AM ARBEITSPLATZ

Plum Plug & Heat Augenspülboxen

Staubdichte Wandstationen aus stoßfestem Polystyrol für schnelle und einfache Erste Hilfe bei einem Augenunfall.

Ungeachtet der Ursache muss bei Verletzungen im Auge sofort gehandelt werden. Um entsprechend vorbereitet zu sein, ist ein schneller und leichter Zugang an Ort und Stelle wichtig – auch bei kalten Bedingungen.

Die Plum Plug & Heat Augenspülboxen enthalten ein Heizelement, das für eine angenehme Temperatur der Spülflüssigkeit sorgt.

PRODUCT FACTS & BENEFITS


- Staubgeschützte Wandstationen aus Polystyrol
- Energieverbrauch: 20W
- Stromversorgung: An einen 12-V-DC-Zigarettenanzünder oder einen lokalen Konverter anschließen
- Heizfolie ist CE-geprüft in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (EN 60950-1/A2:2013)
- Die Box sollte vor Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Sonne etc.) geschützt werden.
- Die Box ist so voreingestellt, dass sie eine Augenspültemperatur von 16 °C bis 38 °C innerhalb eines Außentemperaturbereichs von -20 °C bis +20 °C gewährleistet.
- Wenn ein Transformator verwendet wird, muss dieser die geltenden örtlichen Anforderungen an Isolierung und Überstromschutz erfüllen.
- Wird ohne Flaschen geliefert

STROMANSCHLUSS

- Wenn ein Transformator verwendet wird, muss dieser den geltenden Vorschriften zur Isolierung und zum Überstromschutz unterliegen
- Plum Safety ApS übernimmt keine Haftung für die falsche Wahl eines Transformators und damit auftretenden Stromschlägen oder anderen Gefahren

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES!

- Wenn sich der eingefügte Thermostat von der Heizfolie gelöst hat, muss die komplette Box ausgetauscht werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer Überhitzung des Flascheninhaltes.
- Es wird empfohlen, die Temperatur in der Box mindestens 4 x jährlich zu kontrollieren. Die Kontrolle kann einfach durchgeführt werden, indem man mit der Hand prüft, ob die Flaschen lauwarm sind (ca. 20° C).

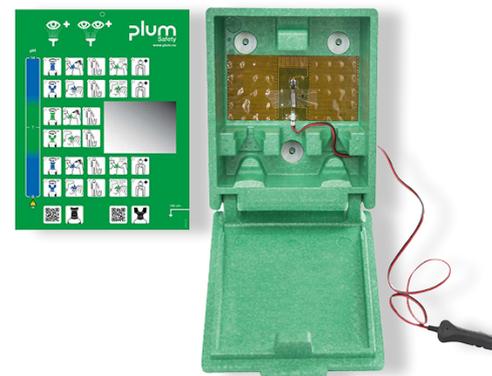

Plum Plug & Heat Eyewash Box

Geeignet für 2 Flaschen 200 ml oder 500 ml Plum Eyewash oder pH Neutral mit Augenaufsatz für 1 Auge oder DUO mit Augenaufsatz für 2 Augen.

Art.-Nr.	467200
Abmessungen	H 270 x B 225 x T 110 mm

*Wird leer geliefert.
Transformator nicht enthalten.*

KONTAKT

info@medland.de
+49 6128 7488-0